* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于安装的软件、服务提供商或国家。
* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15472A
China. 03/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

SGH-E950
使用说明书

重要安全措施

☑ 如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

版权信息

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。
  蓝牙 QD ID：B012863
- Java™是Sun Microsystems公司的商标或注册商标。
- Picsel和Picsel Viewer™是Picsel技术公司的商标。
- Windows Media Player®是Microsoft公司的注册商标。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章和准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置 （耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按 键拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件 （包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件，如耳机和充电器等。使用非三星配件可能会损坏手机并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能引起爆炸。
- 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。

长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

使用三星认可的手机软件

只能使用三星授权的软件。使用其它未授权的软件可能会损坏您的手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息，见 39 页的 “健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照 “开始使用” 和 “特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

☑ 表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。

→ 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。

[ ] 表示手机上的按键。例如 [ ]。

< > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如 < **功能表** >。

- **照相机和摄像机**

  使用手机内置的照相机拍照或录像。

本手机的特殊功能

- **与 Windows Media Player 同步**

  从 Windows Media Player 将音乐文件直接传送至手机。

- **音乐播放器**

  将手机用作音乐播放器，播放音乐文件。收听音乐时，可使用部分其它手机功能。

- **FM 收音机**

  随时随地收听喜爱的无线电台。

- **图像编辑器**

  编辑或装饰图片。

- **打印照片**

  打印照片，可留住您最美好的瞬间。

- **手机至电视**

  在电视屏幕上，查看用手机拍摄的照片和录像片段。

- **离线模式**

  在飞机上，将手机切换到离线模式，以便使用手机的非无线功能。

- **蓝牙**

  使用无线蓝牙技术连接其它设备，并传送媒体文件和个人数据。还可使用立体声蓝牙耳机，欣赏优质的立体声音乐。

- **文件阅读器**

  可开启不同格式的文件并不影响或更改其档案。

- **求助讯息**

  在紧急情况下向家人或朋友发送求助讯息求救。

目录

拆包 6

请确保您拥有下列配件

开始使用 6

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电 6
开机和关机 7
手机部位图 7
按键和显示 8
使用功能表 12
输入文本 12
根据需要设定手机 14
使用存储卡 16

特殊功能 17

开始使用通话功能、照相机、音乐播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打 / 接听电话 17
使用照相机 19
播放音乐 20
收听 FM 收音机 22
浏览 Web 23
使用电话簿 24
发送讯息 24
查看讯息 26
使用蓝牙 27

功能表功能 29

列出所有功能选项

健康和安全信息 39

功能表

如欲进入功能表模式，在待机模式中按下 < **功能表** >。

1 通话记录

1 最近联系人
2 未接来电
3 已拨电话
4 已接来电
5 已发讯息
6 已收讯息
7 全部删除
8 通话管理

2 电话簿

1 联系人列表
2 添加新联系人
3 分组
4 快速拨号
5 我的名片
6 本机号码
7 电话簿管理
8 服务号码 [1]

3 音乐播放器

4 WAP 浏览器

1 主页
2 输入网址
3 书签
4 存储页
5 历史
6 服务器设定
7 串流设定 [2]

5 讯息

1 创建新讯息
2 我的讯息
3 预设讯息
4 全部删除
5 设定
6 求助讯息
7 存储器状态

6 文件管理器

1 图像
2 录像
3 音乐
4 声音
5 其它文件

6 文件管理器 (续)

6 存储卡 [3]
7 存储器状态

7 日历

8 照相机

9 Yahoo! ready

*** 应用程序**

1 智能搜寻
2 录音机
3 FM 收音机
4 图像编辑器
5 肖像印
6 蓝牙
7 Java 世界
8 世界时间
9 计算机
10 换算器
11 定时器
12 秒表

*** 应用程序** (续)

13 备忘录
14 SIM 应用程序工具项 [1]

0 闹钟

 # 设定

1 时间和日期
2 手机设定
3 显示设定
4 声音设定
5 灯光设定
6 安装向导
7 网络服务
8 保密设定
9 连接设定
10 存储器状态
11 出厂设置

1. 只在 SIM 卡支持时可以使用。
2. 只在服务提供商支持时可以使用。
3. 只在将存储卡插入手机时可以使用。

拆包

请确保您拥有下列配件

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

可向当地的三星经销商购得各种附件。

- 随手机提供的配件和您的三星经销商出售的配件，可能依据国家地区或服务供应商的不同而有差别。

开始使用

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电

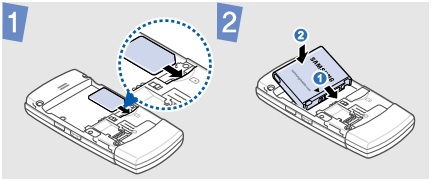

三角标识面朝手机正面

取出电池盖



开机和关机

开机 禁用手机时，不要开机。	1. 推开手机滑盖。 2. 按住位于手机右侧的[⏻]。 3. 必要时，输入PIN码，并按下**<确认>**。 4. 当设置向导开启时，根据需要设定您的手机。
关机	按住 [⏻]。

手机部位图

正面

背面

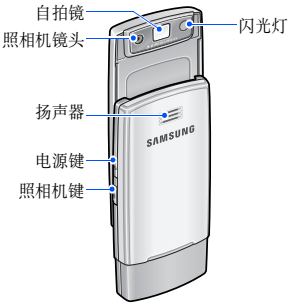

当合上手机滑盖时，键盘锁功能锁定除[⏻]以外的外露按键，因而即使无意中按下其它按键，也不会有任何影响。如欲给键盘解锁，按下[⏻]。

按键和显示

按键

	完成显示屏最下一行指示的功能。
	在待机模式下，可直接进入相应的功能表。 • （上）：个人功能表模式 • （下）：收藏的功能表 • （左）：收藏的功能表 • （右）：收藏的功能表 • （中央）：WAP 浏览器 在功能表模式下，滚动功能选项（▲、▼、◀、▶），选择反白显示的功能选项或按下 [**OK**] 确认输入。

拨打或接听电话。

在待机模式下，按下此键可查看最近已拨、未接或已接的电话。

结束通话。

在功能表状态下，按下此键取消输入并返回待机模式。

输入数字、字母及一些特殊字符。

在待机模式下，按住**[1]**可以快速进入语音信箱。

按住**[0]**，可输入国际长途区号前缀。

输入特殊字符或执行特殊功能。

在待机模式下，按住 [#]，可进入或退出安静模式。输入电话号码时，按住 [*]，可在数字间输入暂停符。

调节手机音量。

按住此键，可开 / 关手机。

按下该键可激活或取消触摸键和触摸区。

在待机模式下，按住此键可打开照相机。

在照相机模式下，可进行拍照或录像。

图标

屏幕最上一行可显示下列图标，以表示手机状态。显示屏上显示的图标可能随所在国家或服务提供商而异。

	信号强度
	GPRS 网络
	连接到 GPRS (2.5G) 网络
	在 GPRS (2.5G) 网络中传输数据
	EDGE 网络
	连接到 EDGE 网络
	在 EDGE 网络中传输数据
	正在接通或通话
	不在服务区或处于离线模式；您不能拨打或接听电话
	启用求助讯息功能
	浏览 Internet
	漫游网络
	启用呼叫转移功能 （仅 SIM 卡支持时显示）
	住宅区，如果已申请相应服务
	办公区，如果已申请相应服务

	连接蓝牙免提车载套件或蓝牙耳机
	启用蓝牙
	与计算机同步
	正在播放音乐
	暂停播放音乐
	插入存储卡
	设定闹钟
	FM 收音机开
	启用安静模式 （静音）
	启用安静模式 （振动）

	振铃类型 • ：乐曲 • ：振动 • ：先振动后乐曲 • ：振动并乐曲 • ：逐渐提高音量
	通话中使用悄悄话模式
	通话过程中启用闭音模式
	新讯息 • ：简讯或多媒体简讯 • ：电子邮件 • ：语音信息
	电池电量

使用功能表

选择选项	1. 按相关软键。 2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。 3. 按下**<选择>**、**<确认>**或[**OK**]，确认显示的功能或进入反白显示的选项。 4. 按**<返回>**，返回上一级功能表。 按 [ ]，返回待机模式。
使用快捷键	在功能表状态下，按下与所需选项相对应的数字符号键。

输入文本

改变文本输入法	• 按住 [*] 键可选择文本输入法。 • 按下 [*] 键可更改大小写。 • 按住 [#] 键可换至符号输入模式。
智能拼音输入法	输入字符: 1. 参照按键上印刷的字母，按下与拼音相应的按键。 2. 按下[ ]或[ ]，可选择您需要的拼音。 3. 按下[*]显示声调。 4. 按下[**OK**]，各汉字的上端会添加数字。

	5. 必要时，在触摸区按下[▲]或[▼]，查找所需汉字。 6. 按下数字键，可选择相应的汉字。 7. 输入完成时，按下**<返回>**。
中文笔画输入法	输入字符： 1. 按笔画的书写顺序，按下与组成汉字的笔画相对应的按键。 2. 必要时，在触摸区按下[▲]或[▼]在汉字选择区滚动选项。 3. 按下与汉字对应的按键。 4. 输入完成时，按下**<返回>**。

智能英文输入法	输入单词： 1. 按下**[2]**至**[9]**开始输入单词，对每个字母只按下一次键。 2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。 3. 如果单词显示正确，按下**[0]**插入空格。 否则，在触摸区按下[▼]，在备选单词中选择单词。
英文字母输入法	输入单词： 按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。
数字输入法	按下与要输入的数字相对应的按键。

特殊符号输入法	按下对应的数字键，可选择符号。
其它输入法	• 按 [**1**] 可输入标点符号或特殊字符。 • 按 [**#**] 可插入空格。 • 按导航键可移动光标。 • 按下 **< 清除 >**，可依次删除光标左侧输入的字符。 • 按住 **< 清除 >** 可删除所有输入的字符。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**设定** → **手机设定** → **语言** → 选择**语言**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**设定** → **声音设定** → **来电** → **响铃类型**。
2. 选择响铃类型。
3. 选择音乐铃声。
4. 按下**<储存>**。

按键音量

在待机模式下，按下 [音量]，可调节按键音量。

待机模式墙纸

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**设定** → **显示设定** → **墙纸**。
2. 按下[◀]或[▶]，选择**一般**。
3. 选择**主画面**。
4. 选择类型。
5. 选择图片或录像。
6. 按下**<选择>**或<☑>。
7. 必要时，按下[✔]，然后再按下**<是>**。
8. 按下**<储存>**。

功能表模式的版面颜色

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**设定** → **显示设定** → **主题**。
2. 选择颜色样式。

功能表快捷键

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**设定** → **手机设定** → **快捷键**。
2. 选择按键。
3. 选择分配给该按键的功能表。

安静模式

可将手机转换成安静模式，以免手机声音干扰他人。

在待机模式下，按住 [#]。

手机锁

使用话机密码，可防止手机被盗用。开机时，手机需要输入密码。

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**设定** → **保密设定** → **手机锁**。
2. 选择启动。
3. 输入4至8位新密码，并按下**<确认>**。
4. 再次输入新密码，并按下**<确认>**。

使用存储卡

重要的存储卡信息

- 频繁删除和写入会缩短存储卡的使用期限。
- 正在使用或传送数据时，不要从手机取出存储卡或关闭手机。否则，可能导致数据丢失或损坏存储卡或手机。
- 不要让存储卡受到强烈冲击。
- 不要用手指或金属物体接触存储卡端子。如果脏了，用软布擦拭存储卡。
- 将存储卡置于儿童或宠物触摸不到的地方。
- 不要将存储卡置于有静电或电子干扰之处。

插入存储卡

1. 取下电池盖。
2. 标签面朝上，将存储插入卡槽。

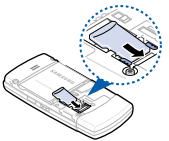

3. 装上电池盖。

取出存储卡

从卡槽取出存储卡。

特殊功能

开始使用通话功能、照相机、音乐播放器、WAP浏览器和其它特殊功能

拨打/接听电话

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下[ ]拨打。

   按下 [音量] 可调节听筒音量。

   通话过程中，将锁定触摸键和触摸区。按下 [ ] 解锁。
3. 如欲结束通话，按下[ ]。

接听电话

1. 当有来电时，推开手机滑盖。如果滑盖已打开，则按下[ ]接听。
2. 按下[ ]，结束通话。

使用扩音器功能

在通话过程中，按下 [**OK**]，然后按下 **< 是 >**，可开启免提通话功能。再次按下 [**OK**]，可切换回听筒。

拨打多方通话

1. 在通话过程中，呼叫第二方。保持第一个电话。
2. 按下**<选项>**，然后选择**加入**。
3. 重复第1步和第2步，可添加更多通话方。
4. 在多方通话过程中：
   - 按下 **< 选项 >** 并选择**选择单方 → 选项 → 单方通话**，可与一方单独通话。
   - 按下 **< 选项 >** 并选择**选择单方 → 选项 → 删除**，可使一方退出通话。
5. 按下[ ]，可结束多方通话。

使用照相机

拍照

1. 在待机模式下，按住[📷]，可打开照相机。
2. 将手机向左旋转至水平位置来取景。
3. 把镜头对准拍摄对象，并调节图像。
4. 按下[📷]或[📷]拍照。自动保存照片。
5. 按下<↩>返回拍摄模式。

检视照片

1. 在待机模式下，按下<**功能表**>，并选择**文件管理器** → **图像** → **相片**。
2. 选择所需照片。

录像

1. 在待机模式下，按住[📷]，可打开照相机。
2. 按下[**1**]，切换到录像模式。
3. 将手机向左旋转至水平位置来取景。
4. 按下[📹]或[📷]，开始录像。
5. 按下[📹]、 <▣>或<📷>，停止录像。自动保存录像。
6. 按下<↩>返回录像模式。

检视录像

1. 在待机模式下，按下<**功能表**>，并选择**文件管理器** → **录像** → **我的录像**。
2. 选择所需录像。

播放音乐

把音乐文件复制到手机

使用下列方法：

- 从无线网络下载。
- 使用选装的 Samsung PC Studio 从计算机下载。请查阅 Samsung PC Studio 使用说明书。
- 通过蓝牙接收。
- 把文件复制到存储卡上，并把存储卡插入手机。
- 将音乐文件与 windows Media Player 同步。见 24 页。

当插入的存储卡中存有大量文件时，您的手机可能速度减慢，需要几分钟时间来更新数据库。这可能会影响部分手机功能。这种影响只是暂时性的，并非手机自身问题。

把音乐文件复制到存储卡

1. 将存储卡插入手机。
2. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**设定 → 手机设定 → USB设定 → 大容量存储器**。
3. 用选装PC数据线连接手机和计算机。
4. 当计算机上显示弹出窗口时，选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 把文件从计算机复制到存储卡。
6. 完成后，从计算机断开手机。

与 Windows Media Player 同步

通过与Windows Media Player 11同步可将音乐文件复制到手机。

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**并选择**设定 → 手机设定 → USB设定 → 媒体播放器**。
2. 使用选装PC数据线将手机与计算机连接。
3. 当在计算机上显示弹出窗口时，选择**同步化此装置的数码媒体文件**。
4. 输入话机名称并点击**完成**。
5. 选择并拖动所需音乐文件到同步列表。
6. 点击**开始同步**。
7. 同步完成时，断开手机与计算机的连接。

播放音乐文件

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**并选择**音乐播放器**。
2. 选择一个播放列表 → 音乐文件。
3. 在播放期间，使用下列按键：
   - ▶/❙❙：暂停或继续播放。
   - ⏮：重新开始播放。在开始播放后，在三秒钟之内连续按下该键两次，可返回前一个文件。
     按住该键可在文件中快退。
   - ⏭：跳到下一个文件。按住该键可在文件中快进。
   - ☰：打开播放列表。
   - 音量：调节音量。
4. 如欲停止播放，按下[■]。

创建播放列表

1. 从音乐播放器屏幕，按下**<选项>**并选择**打开** → **全部** → **播放列表**。
2. 按下**<选项>**并选择**新建播放列表**。
3. 输入播放列表名称并按下**<储存>**。
4. 选择已添加的播放列表。
5. 按下**<选项>**并选择**添加** → 来源。
6. 选择音乐种类，或选择所需文件并按下**<添加>**。
7. 按下[**OK**]播放音乐。

收听FM收音机

收听广播

1. 把提供的耳机的插头插入手机上的多功能插口中。
2. 在待机模式下，按下**<功能表>**并选择**应用程序** → **FM收音机**。
3. 按下[ ]，可打开广播。
4. 按下[ ]或[ ]，可查找现有无线电台。
5. 按下[ ]可关闭广播。

存储无线电台

通过自动调谐：

从FM收音机屏幕，按下**<选项>**并选择**自动调频**。自动存储现有无线电台。

通过手动设置：

1. 从FM收音机屏幕，按下[◀]或[▶]，选择所需无线电台。
2. 按下**<选项>**并选择**加入收藏夹**。

浏览Web

启动浏览器

在待机模式下，按下 [🌐] 并选择**主页**。

打开服务提供商提供的主页。

WAP 浏览器导航

- 如欲滚动浏览项目，在触摸区按 [▲] 或 [▼]。
- 如欲选择项目，按下 [**OK**]。
- 如欲返回上一页，按下 **< 返回 >**。
- 如欲访问网页选项，按下 **< 选项 >**。

使用电话簿

添加条目

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下**<选项>**。
2. 选择**储存联系人** → 存储位置 → **新**。
3. 如果选择了**手机**，选择电话号码类型。
4. 指定联系人信息。
5. 按下**<储存>**或[**OK**]储存条目。

查找条目

1. 在待机模式下，按下**<联系人>**。
2. 输入所需查找的姓名的前几个字符。
3. 选择条目。
4. 选择电话号码，并按下[**(**]拨号，或者按下[**OK**]编辑条目。

发送讯息

发送简讯（SMS）

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**讯息** → **创建新讯息** → **讯息**。
2. 输入收件人号码，并在触摸区按下[▼]。
3. 输入信息文字。
4. 按下**<选项>**，并选择**发送**。

发送多媒体简讯（MMS）

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**讯息 → 创建新讯息 → 讯息**。
2. 输入收件人号码或电子邮件地址并在触摸区按下[▼]。
3. 输入讯息文字。
4. 按下**<选项>**并选择**添加多媒体**。
5. 添加媒体文件。
6. 按下**<选项>**并选择**高级的 → 加入主题**。
7. 输入讯息主题。
8. 按下**<选项>**并选择**发送**。

发送電電

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**并选择**讯息 → 创建新讯息 → 电邮**。
2. 首次使用时，按下**<是>**，根据屏幕提示配置您的帐号信息。然后输入电子邮件地址并在触摸区按下[▼]。
3. 输入主题并在触摸区按下[▼]。
4. 输入电子邮件文本。
5. 按下**<选项>**，并选择**附加多媒体**或**插入**。
6. 添加媒体文件、联系人条目或日历项目等。
7. 按下**<选项>**并选择**发送**，发送电子邮件。

查看讯息

查看简讯

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**讯息** → **我的讯息** → **收件箱**。
2. 选择简讯。

查看多媒体简讯

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**讯息** → **我的讯息** → **收件箱**。
2. 选择多媒体简讯。

查看电邮

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**并选择**讯息** → **我的讯息** → **电子邮箱**。
2. 选择帐号。
3. 按下**<选项>**并选择**检查新电邮**。
4. 选择电子邮件或邮件标题。
5. 如果选择标题，按下**<选项>**并选择**取回**，可查看邮件正文。

使用蓝牙

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

启动蓝牙

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**应用程序 → 蓝牙 → 启动 → 开**。
2. 选择**我的手机可被探测模式 → 开**，可允许其它设备找到手机。

搜索并对接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**应用程序 → 蓝牙 → 我的设备 → 搜索新设备**。
2. 选择设备。
3. 输入蓝牙PIN码或其它设备的蓝牙PIN码（如果有），并按下**<确认>**。

   当其它设备的所有人输入同一代码时，对接完成。

发送数据

1. 进入应用程序：**电话簿**、**文件管理器**、**日历**或**备忘录**。
2. 选择项目。
3. 按下**<选项>**，并选择**发送方式** → **蓝牙**。
4. 如果是**电话簿**，选择欲发送的数据。
5. 选择设备。
6. 必要时，输入蓝牙PIN码，并按下**<确认>**。

接收数据

如欲通过蓝牙接收数据，必须启用手机的蓝牙功能。

1. 当设备试图访问手机时，按下**<是>**，可允许连接。
2. 必要时，按下**<是>**，可确认进行接收。

功能表功能

列出所有功能选项

本节简要说明手机上的功能表功能。

通话记录

功能表	说明
最近联系人、未接来电、已拨电话、已接来电	查看最近拨出、接听或未接的通话。
已发讯息、已收讯息	查看最近发送或接收的讯息。
全部删除	删除各通话记录类型中的所有记录。
通话管理 → 通话时间	查看最近已拨电话及已接来电的通话时间记录。
通话管理 → 通话费用	查看您的通话费用，只在您的 SIM 卡支持时适用。
通话管理 → 拒绝列表	创建一个您要拒绝的来电号码的列表。

电话簿

功能表	说明
联系人列表	搜寻储存在电话簿内的联系人信息。
添加新联系人	添加一个新联系人至电话簿。

功能表	说明
分组	将您的联系人依用户群归类。
快速拨号	为您最常拨打的号码指定快速拨号码。
我的名片	创建名片并发送给其它人。
本机号码	查看您的手机号码，或为每个号码指定一个名称。
电话簿管理	可管理电话簿内的联系人，或改变电话簿的默认设定。
服务号码	如果您的 SIM 卡可支持此功能，您即可查看服务供应商所提供的 SDN （服务通话号码）列表。

音乐播放器

查看并收听按类别存储的音乐文件。还可自行编制音乐播放列表。

WAP 浏览器

功能表	说明
主页	让手机连接网络并下载无线网络服务供应商的主页。
输入网址	输入网站的 URL 网址并进入与其相连的网页。
书签	储存 URL 网址，以便能快速进入网页。

功能表	说明
存储页	让您进入您在线时储存的网页列表。
历史	让您进入最近浏览过的网页。
服务器设定	清除记忆，删除 cookies 或设置是否存储 cookies。更改 WAP 浏览器的设置，并查看有关 WAP 浏览器的版本和版权信息等。
流媒体设定	选择访问流媒体服务器所用连接设定。

讯息

功能表	说明
创建新讯息	创建及发送简讯、多媒体简讯或电邮。
我的讯息	进入您已接收、发送或发送失败的讯息。
预设讯息	创建和使用经常使用的讯息或模板。
全部删除	一次删除各讯息文件夹中的所有讯息。
设定	设定讯息服务的各种选项。

功能表	说明
求助讯息	设定求助讯息发送和接收选项。在手机滑盖合上并且外露按键锁定的状态下，连续按下 [音量]4 次，即可发送求助讯息。
存储器状态	查看各个讯息文件夹当前所使用的内存量。

文件管理器

功能表	说明
图像、录像、音乐、声音、其它文件	进入储存在手机存储器中的媒 体文件和其它文件。
存储卡	查看存储卡上存储的文件。只有当将存储卡插入手机时，才有本功能表。
存储器状态	查看媒体项目的内存信息。

日历

记录日程。

照相机

使用手机内置照相机进行拍照和录像。

Yahoo! ready

开启雅虎搜寻可从网络查询信息，新闻，图像或当地服务资讯。您也能使用其即时通讯服务。

应用程序

功能表	说明
智能搜寻	快速按类别搜寻储存在您手机内的任何信息。您可以直接从搜寻屏幕进入所有查询结果。
录音机	录制语音备忘录及其它任何声音。
FM 收音机	通过手机上的 FM 收音机收听音乐或新闻。
图像编辑器	利用各种编辑工具编辑您的照片。
肖像印	可将照片建置成标记的图样，然后与另一张照片合并。
蓝牙	让手机以无线方式连接其它蓝牙装置。
JAVA 世界	进入 JAVA 游戏和应用程序。
世界时间	设定您的当地时区以及查询世界其它地区的当前时间。
计算器	进行数学运算。
换算器	进行单位换算，例如长度和温度。
定时器	设定手机倒计时的时段。
秒表	测量逝去的时间。
备忘录	为重要的事制作备忘录及管理备忘录。

功能表	说明
SIM 应用程序工具项	使用您的服务供应商所提供的各种额外服务。此功能表只在您的 SIM 卡支持时才可使用。

闹钟

设定叫醒闹钟，可在早晨叫醒您；或设置闹钟在具体时间提示您有事件。

设定

功能表	说明
时间和日期	改变手机上显示的时间和日期。
手机设定 → 语言	选择文本显示语言。
手机设定 → 问候语	输入手机开机时短暂显示的问候语。
手机设定 → 滑盖设定	设定来电打开滑盖时以及使用功能的过程中合上滑盖时手机如何做出反应。
手机设定 → 快捷键	将导航键用作快捷键，从而从待机模式直接进入特定功能。[▤] 固定为我的功能表模式的快捷键。
手机设定 → 个人功能表	使用收藏功能表项目设置自己的功能表，在待机模式下按下 [▤]，即可轻松进入该功能表。

功能表	说明
手机设定 → 音量键	设置当有来电时如果按住 [音量]，手机如何做出反应。
手机设定 → 其它设定	改变手机其它使用设定。
手机设定 → 离线模式	将手机切换到离线模式，在此模式下，关闭需要网络连接的手机功能。
手机设定 → USB 设定	选择将手机通过 USB 接口连接到另一个设备上时所用的 USB 模式。
手机设定→ 文字建议	设置手机在智能英文输入法下是否显示备选单词选项。

功能表	说明
显示设定 → 墙纸	设置主显示屏上的待机画面。
显示设定 → 主题	选择功能表模式的外表颜色。
显示设定 → 文本显示	改变文本显示设定。
显示设定 → 显示屏亮度	依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。
显示设定 → 拨号屏幕	设定拨号时的显示设置。
显示设定 → 时钟样式	选择待机屏幕上显示的时钟类型。（在墙纸设置为正常时，可以设置此功能。）

功能表	说明
显示设定 → 显示来电讯息	设置手机是否显示全部未接电话的呼叫方信息和已接收信息的发信人信息。
显示设定 → 电视输出设定	选择电视视频制式，以便在电视屏幕上查看手机显示内容。
声音设定 → 来电	改变来电声音设置。
声音设定 → 按键音	选择按键时手机发出的声音。
声音设定 → 讯息提示音	依据信息类型分别改变收到信息的声音设置。

功能表	说明
声音设定 → 开 / 关机	设置您的手机在开机或关机时是否发出提示音。
声音设定 → 安静模式	设置手机在安静模式下如何提示您有具体事件。
声音设定 → 其它提示音	设定手机所用其它提示音。
灯光设定 → 背景灯光	选择不用手机时背景灯或显示屏持续开启的时间。
灯光设定 → 日光模式	选择手机是否更改显示色调以提高可视度。

功能表	说明
灯光设定 → 键盘灯光	设置手机如何控制使用按键灯。
安装向导	迅速设定手机的基本设置。按屏幕上的说明为各个设置选择所需选项。
网络服务 → 通话转移	设置手机将来电转移到您指定的电话号码上。
网络服务 → 通话限制	设置手机限制呼叫。
网络服务 → 来电等待	设置手机在通话时如有另一个人拨打您的手机就提示您。

功能表	说明
网络服务 → 网络选择	选择漫游时（在您的归属网络以外）手动或自动选择网络。
网络服务 → 来电显示	设置手机以防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。
网络服务 → 语音信箱	储存语音信箱号码并进入语音信箱。
网络服务 → 用户群	设置仅限于与选定的用户群进行呼叫。
保密设定 → PIN 码检验	启用 PIN 码，以防 SIM 卡被盗用。
保密设定 → 更改 PIN 码	更改 PIN 码。

功能表	说明
保密设定 → 手机锁	启用话机密码，以防手机被盗用。
保密设定 → 更改手机密码	更改话机密码。
保密设定 → 密码保护	锁定手机上的信息、我的文件或所有功能表功能，通话功能除外。
保密设定 → SIM 卡锁	通过设定 SIM 卡锁定码，使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。
保密设定 → 指定拨号模式	如果 SIM 卡支持，开启或取消指定拨号功能。
保密设定 → 更改 PIN2 码	如果 SIM 卡支持，更改当前的 PIN2 码。

功能表	说明
保密设定 → 手机追踪器	将手机设为当有人试图在手机上使用另一张 SIM 卡时向您的家人或朋友发送预设跟踪信息。此功能也许无法实现，取决于您的服务提供商。输入话机密码，即可选择启动或取消手机追踪功能。
连接设定	创建和设定含有设置的设定方案，以便将手机连接到网络上。
存储器状态	查看存储器上各项目的存储信息。
出厂设置	重新设置更改的各种设定。

健康和安全信息

SAR 认证信息

此手机符合欧盟（EU）有关无线电波辐射的要求。

您的手机是一个无线电发射机和接收机。其设计和制造未超过欧盟委员会建议的射频 (RF) 能量泄露限制。这些限制是全面指导方针的一部分，规定了普通民众的射频(RF)能允许范围。这些指导方针是由独立的科学组织根据定期彻底的科学研究评估而制定的。限制条件包括一个可以确保所有人，无论其年龄和健康状况，可安全使用产品的实际安全界限。

移动电话辐射标准采用的测量单位是特定吸收率（SAR）。欧盟委员会建议的 SAR 限制是 2.0 W/kg。[1]

此型号手机所记录的最高 SAR 值为 0.401 W/kg。

SAR 测试采用标准的使用位置，对手机在各个测试频段以最高认可功率水平的发射进行测试。尽管 SAR 值是在最高认可功率水平测定的，但手机在实际使用时的SAR 水平将远远低于最大值。这是因为手机的设计是在多种功率水平间使用的，所使用的功率只需到达网络即可。一般而言，离基站越近，手机输出的功率越小。新型号手机在面市前，都必须提出证明其已符合欧洲 R&TTE 指令。该指令含有对用户及任何其它人的健康和安全的保护的条款，并将其作为一项基本要求。新型号手机在面市前，都必须证明其已符合欧洲 R&TTE 指令。该指令含有对用户及任何其它人的健康和安全的保护的条款，并将其作为一项基本要求。

[1] 公众所使用的移动电话 SAR 限制为每 10 克身体组织平均为 2.0 瓦 / 千克（W/kg）。这一限制为公众提供附加保护的实际安全界限的具体化，并考虑了测量中可能出现的变差。 SAR 值将根据国家报告要求和网络频带的不同而有所不同。

电池使用注意事项

- 切勿使用任何已经损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定的用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。无线通讯网络讯号强度和服务供货商所设置的参数会对通话和待机时间造成极大的影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次，但也会逐渐损耗。当电池的使用时间和正常情况相比之下已显着减少，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，会自行逐渐放电。
- 请只使用三星公司所允许使用的电池，并且只使用三星所允许的充电器给电池充电。没有使用充电器时则需要断开电源。电池不能连续充电超过一周，过度充电会缩短电池的寿命。
- 极高或极低的温度都将影响电池的充电性能：电池可能需要先被冷却或加温。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。请尽量让电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机的运作。如果温度低于0℃（32° F）锂电池尤其会受到影响。
- 不要使电池短路。金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池的 + 极和 - 极（电池上的小金属条）直接连接，从而产生意外短路。例如：勿将备用电池放在口袋或手提包里时，电池可能因此而接触金属物品。电池两极短路将损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。电池应当回收。切勿把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但无线手机的优点也附带一项重要的责任，而每一位用户都必须履行这项责任。开车时，驾驶是您的首要职责。若在驾驶时欲使用电话，应遵守所在地区或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

将手机或附件与其它装置相连时，应阅读使用说明书，以详细了解安全说明。不要与无法兼容的产品进行连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和保护人员安全，只能在正常的工作位置使用设备 （举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式的电子设备可以屏蔽射频讯号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机所产生的射频讯号。请与生产商联系以得到可供选择的其它方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须保持至少 15cm （6英寸）的距离，从而避免可能对起搏器所造成的干扰。这些建议与无线科技研究部门的独立研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它的个人医疗器械，请咨询器械制造商，以确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。

内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

车辆

射频讯号可能影响机动车辆中所安装的不当或未全屏蔽的电子系统。请与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您也应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

请在任何有特别要求关机的场所关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在的易爆场所里请关手机，并遵守当地所有的安全标志和说明。在这些场所发出的火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至死亡。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制的说明。

可能发生潜在易爆危险的场所大多都有清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有此安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品的运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急通话

本手机与任何手机一样使用无线电讯号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，所以无法保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接收电话时，手机必须已经开机并处于具有足够的讯号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能无法拨打急救电话。请联系当地的服务供应商。

要拨打急救电话可按下列步骤：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方的急救号码不同。
3. 按 [**(**]。

如果正在使用某些功能（通话限制等），则必须在拨打急救电话前首先取消这些功能。请查阅本文件并咨询您当地的无线服务供应商。

其它重要安全信息

- 只有合格人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当都会有危险并且将让本手机的保修担保失效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 切勿在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。

- 在乘搭飞机前请关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机的操作也具有危险。
- 如不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机的产品设计先进、工艺精湛，应小心呵护。下列的建议有助于您遵守保修条款，并大大的延长了手机的寿命。

- 将手机及其所有零配件存放在小孩和宠物接触不到的地方。他们可能意外损坏这些物品或因吞下小零件而窒息。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 手湿时请不要用使用手机。这可能引起触电，导致手机损坏。
- 不要在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不要在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不要在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的使用温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性过度的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂清洗手机。请用软布擦拭手机。
- 不可以给手机刷漆。油漆可能会阻塞手机的活动零件并妨碍手机的正常使用。

- 不要将手机放在加热设备的周围，例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸。
- 手机或电池变潮湿时，表示遭水损坏的手机内部的标签将会变色。在这种情况下，即使保修期未满，制造商的保修单也不再保证手机的维修。
- 如果手机有闪光灯或能够发光，请勿使其太靠近人或动物的眼睛。这可能会伤害眼睛。
- 只能使用所配置的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或任何附件的使用不正常，请携带手机到最靠近您的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，在必要时也会安排维修。